

1、安装新的手机监控软件。安装完成后手机界面出现如下如图 1 所示界面



图 1 手机监控软件

2、打开手机监控软件，显示如下图 2 所示：



图 2 手机监控软件各项功能


3、：实时预览。点击实时预览显示如下图 3 所示界面



图 3 手机实时监控界面，双击可将屏幕最大，也可以横放手机
按钮对应功能如下：

功能键	名称	功能详述
	播放	程序连接设备并开始播放视频
	抓拍	抓拍当前图像(抓图文件默认保存到默认的手机的照片目录下)
	本地录像	保存当前录像(录像文件默认保存到默认的手机的录像目录下)
	报警	当发生移动侦测、视频丢失、视频遮挡等报警时，此灯会亮，并点击此灯会显示报警信息。
	设置	设置 DVR 的 IP 地址或者动态域名、端口、用户名、密码以及设备别名信息
	云台	云台控制
	选择通道	选择播放设备的某一通道的视频
	云台控制	实现云台上、下、左、右控制

	变倍	实现拉远拉近
	焦距	实现焦距加减
	光圈	实现光圈加减

4、: 设备列表。点击设备列表显示所添加的设备，如下图 4 所示：

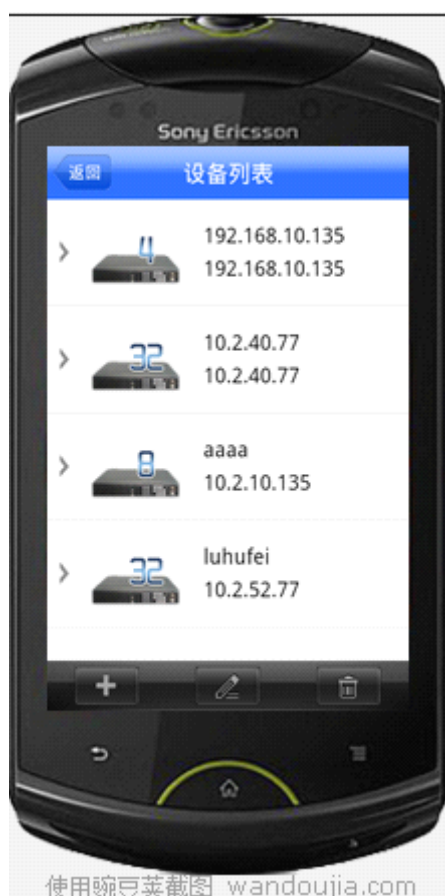


图 4 设备列表


: 添加设备。点击此按钮，出现如下图 5 所示界面：



图 5 添加设备

输入设备别名、设备地址、监听端口（与设备端网络设置中的媒体端口一致）、用户名、密码和通道数量。设置完成后，点击右上角的 **确定** 按钮，添加设备成功。


：编辑修改设备信息。点击此按钮，然后点击需要修改的设备，出现如下图 6 界面：



图 6 编辑修改设备信息

点击右上角 **编辑** 按钮，对设备进行编辑，完成后点击右上角 **确定** 按钮，点击 **返回** 按钮返回设备列表。



: 删除设备。点击此按钮，然后点击要删除的设备，跳出如下图 7 提示信息：



图 7 删除设备提示信息

点击“确定”删除设备，“取消”取消删除设备。

5、: 设备设置。点击设备设置，显示如下如 8 所示界面：

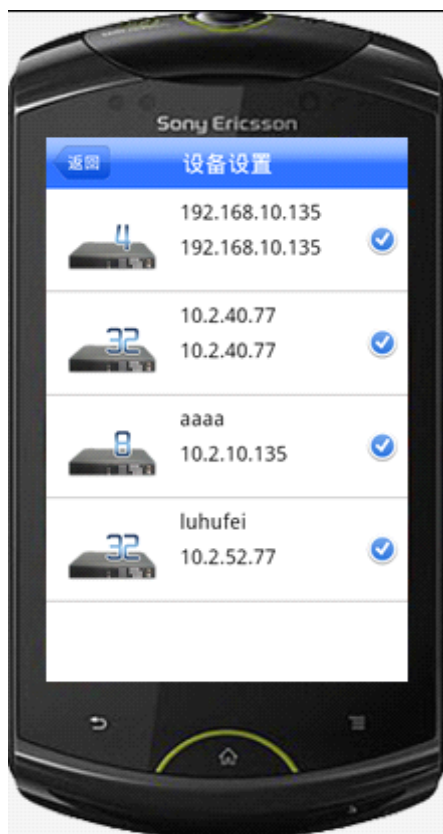


图 8 设备设置

点击设备，可跳出设备信息，能设置。 如图 9 所示：



图 9 设备设置界面


- 6、: 远程回放。点击远程回放按钮，出现如下图 10 所示界面：



图 10 远程回放

可对时间、设备、录像通道以及录像文件进行选择，点击“搜索”，出现如下图 11 所示的录像文件：



图 11 远程回放录像文件
点击文件，进行远程播放，如下图 12 所示：

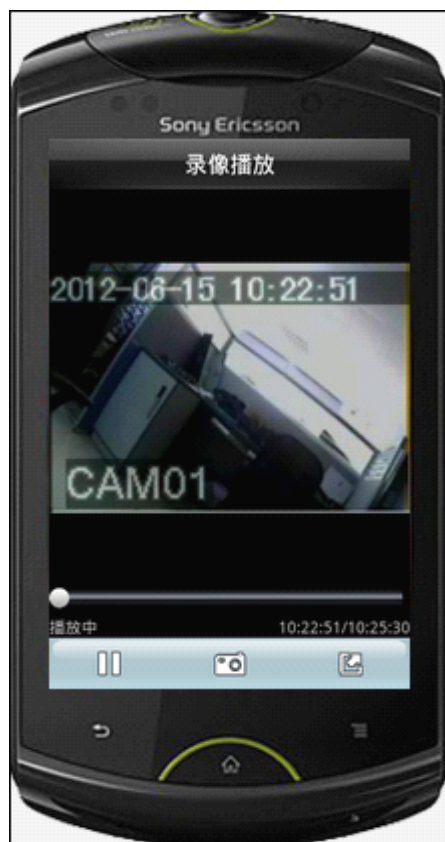



图 12 远程回放

7、：相册。点击相册，可显示抓拍图片，如下图 13 所示：

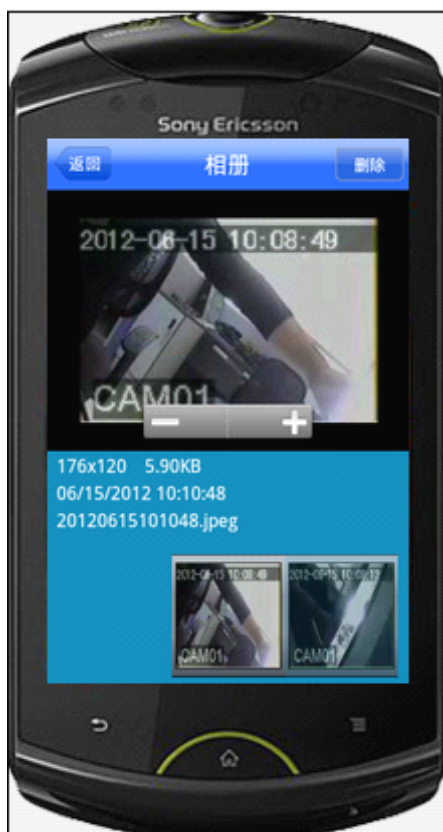



图 13 抓拍图片

- 8、：本地录像。点击本地录像，可查看本地录像文件，如下图 14 所示：

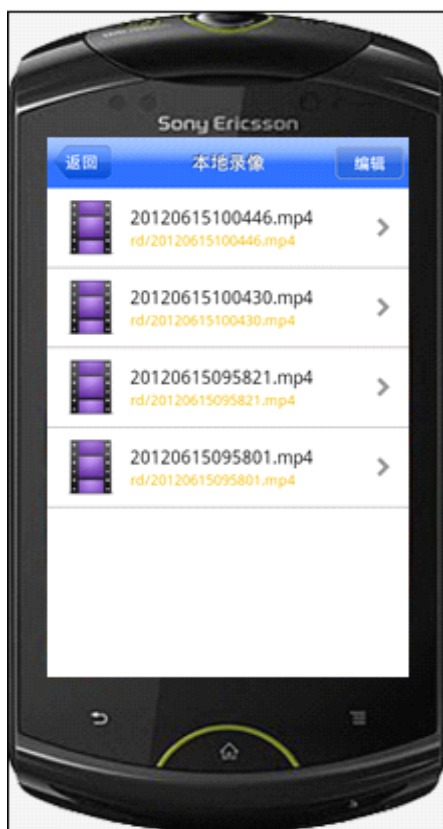


图 14 本地录像文件

点击任意录像文件，可进行本地录像回放，如下图 15 所示：



图 15 本地录像文件播放


9、：关于。“关于”是这个手机监控软件的说明，如下图 16 所示：



图 16 关于监控软件说明

