



驱动安装图示




- 1、打开你存放驱动的位置，双击  图标安装，选择“下一步”。如图：




- 2、选择“我接受协议”，“下一步”。如图：

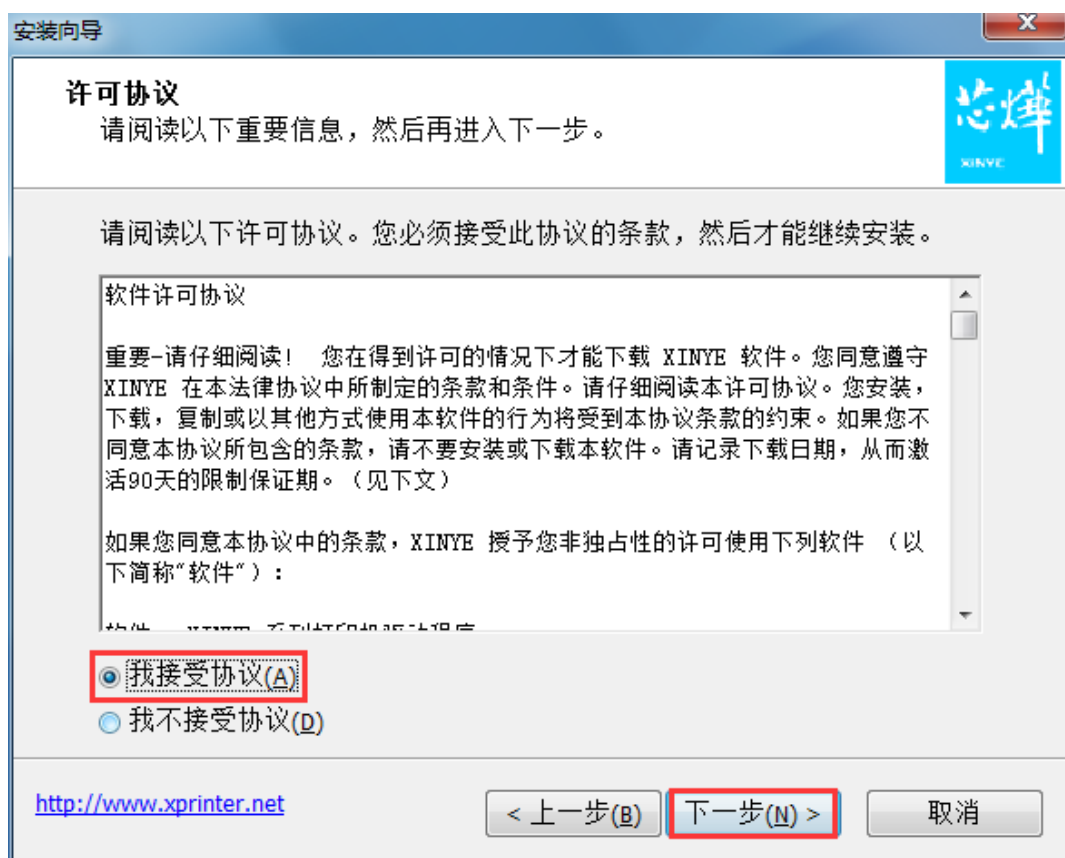


3、选择默认安装路径，“下一步”。如图：

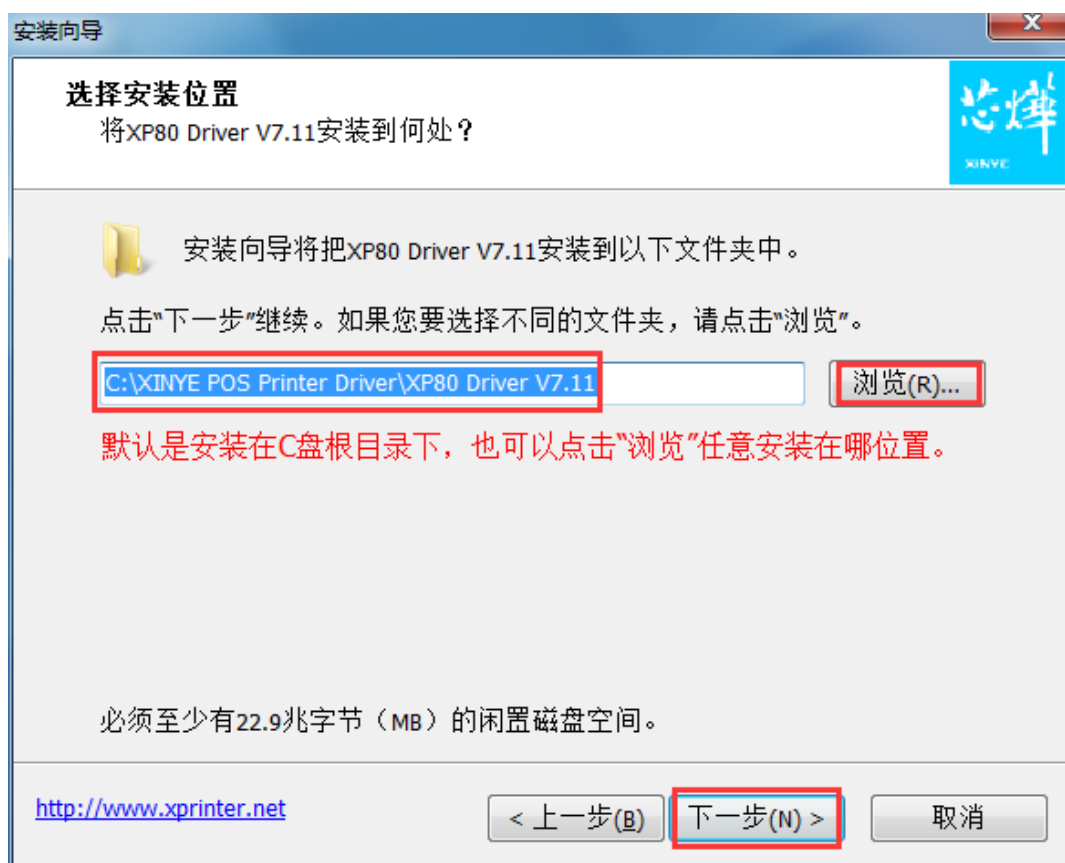

4、在桌面创建快捷方式，以方便下次直接安装，“下一步”。如图：

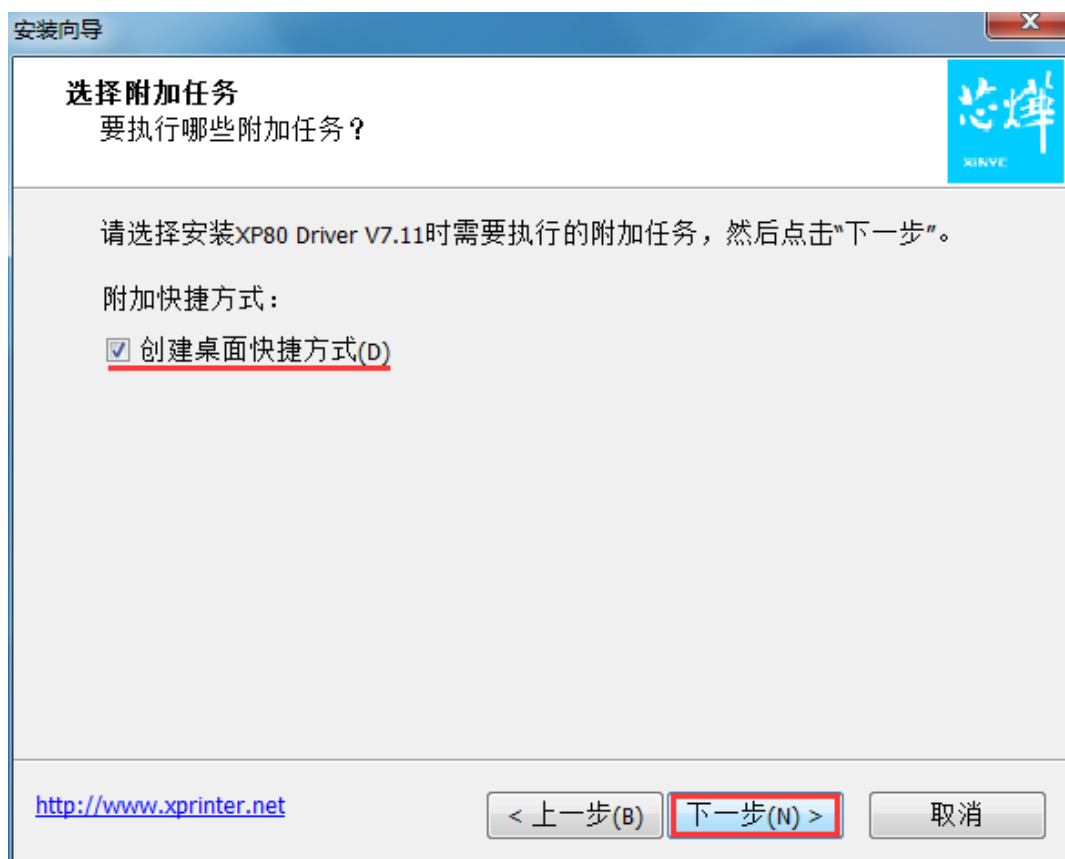

5、选择“安装”。如图：

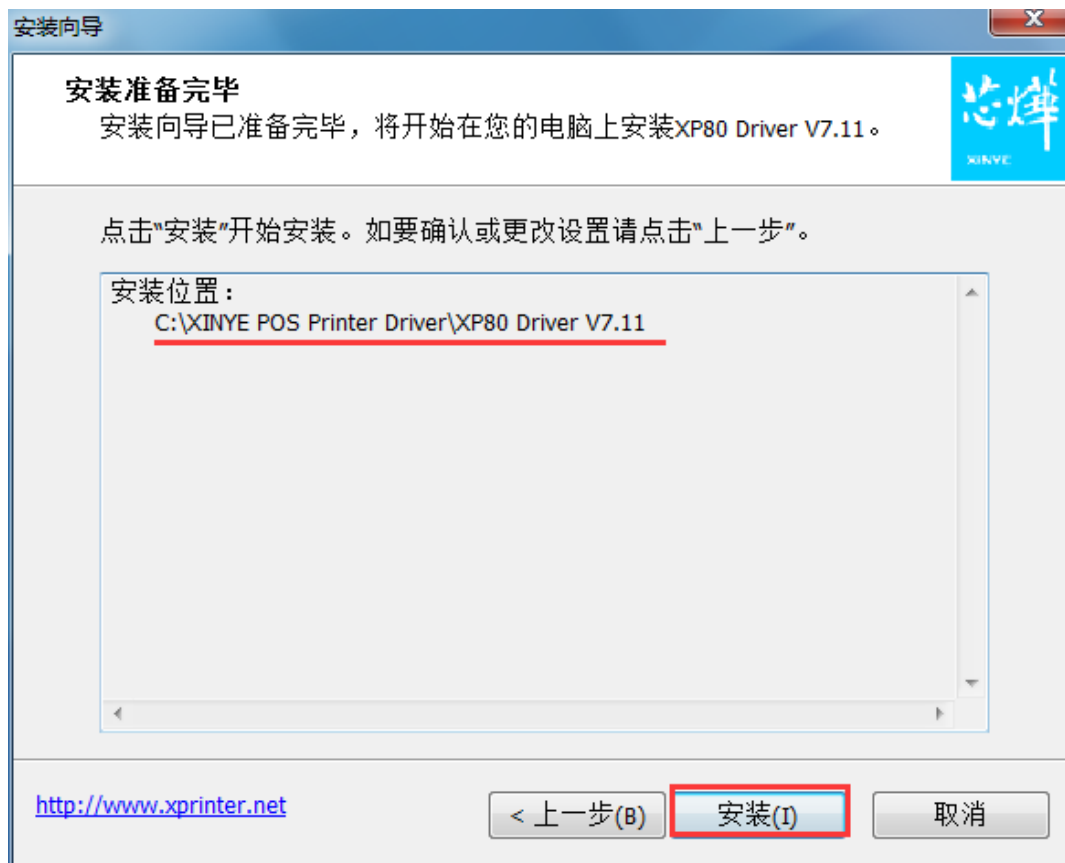

6、完成安装并运行。如图：



- 7、软件会自动检测你的系统不需手动选择，如果你的打印机是 USB 接口请选择“检测 USB 端口”软件会自动检测你打印机使用的是电脑上的哪一个端口。如下图：




- 8、其它端口就选择“其它”，然后点击“开始安装”。如下图：




9、提示安装成功，请选择“是”进行打印机端口配置。如图：



10、进行选择打印机对应的端口，再点“应用”。如图：

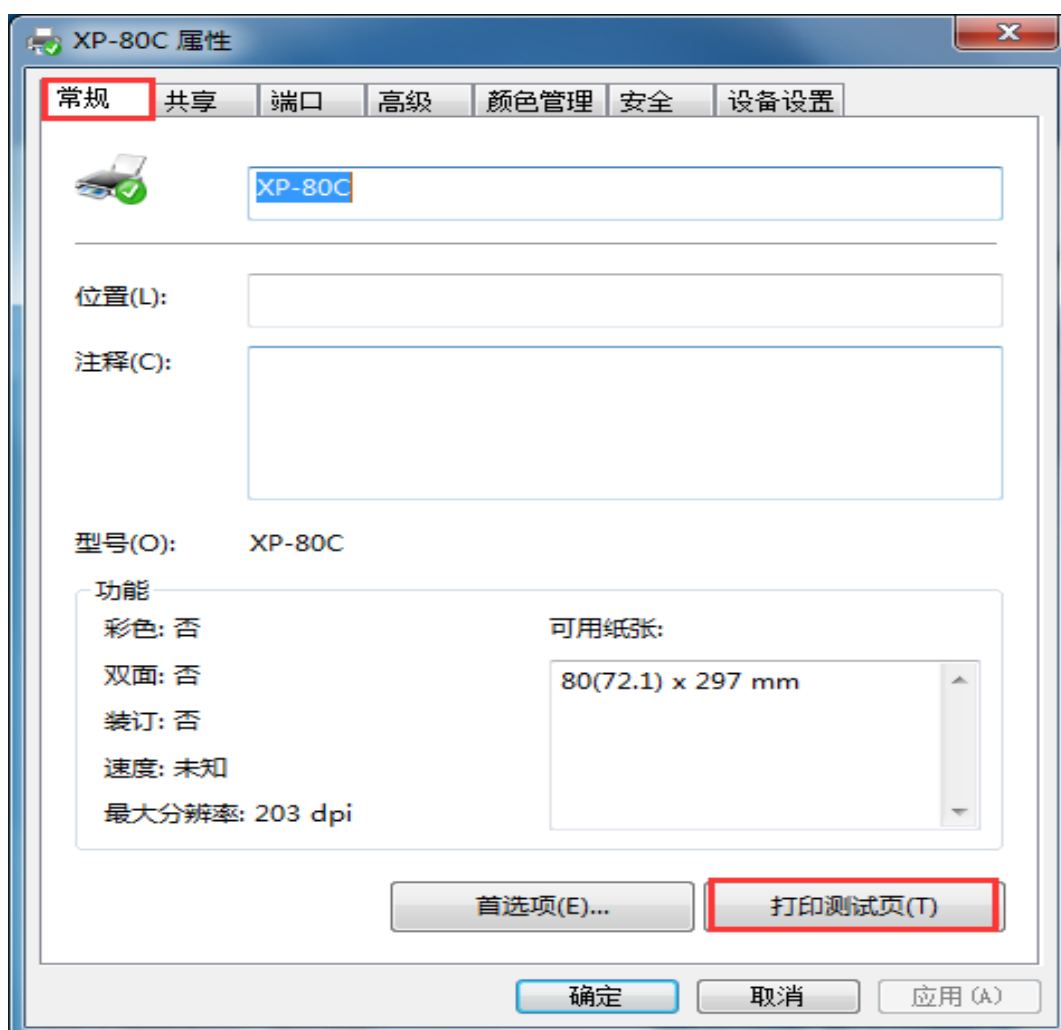

11、选择“常规”，点击“打印测试页”。如图：

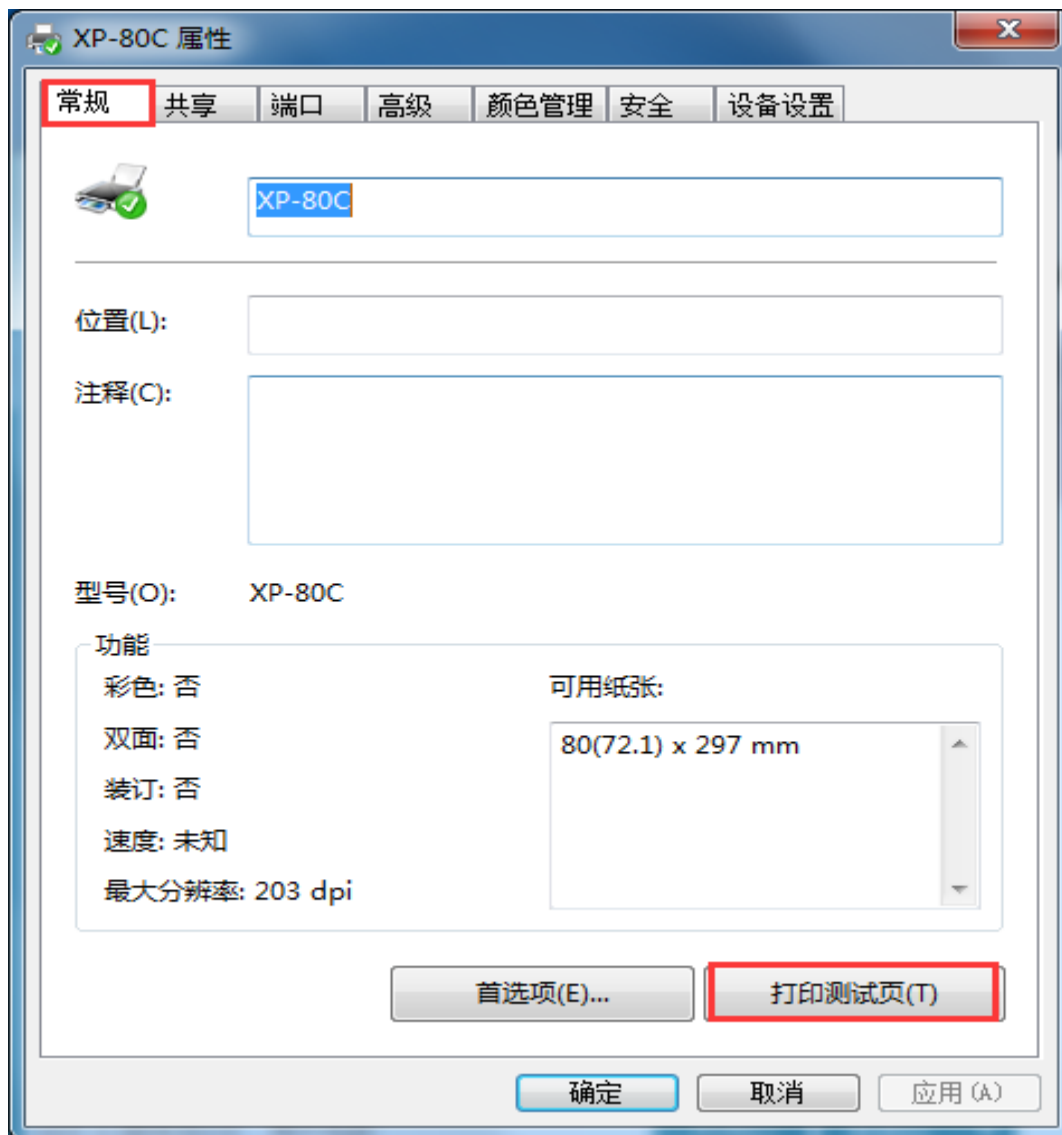

如有打印测试页出来就说明驱动已经安装完成

如有疑问请拨打芯烨全国热线：4006-139-828

