

多看 2012 for Kindle Touch 安装指南

适用版本： Kindle Touch 5.0.0-5.1.2 (触摸屏版)

文档日期： 2012.08.17

文档作者： 多看开发组

报告建议： 多看论坛 <http://bbs.duokan.com/>

修订历史：

2012.08.17 更新 FAQ

2012.07.25 支持在 Touch 5.1.2 版本上安装

2012.06.01 采用快速稳定的安装系统

2012.05.18 支持在 Touch 3G 上安装

2012.04.17 初始版本

说明：本《安装指南》专门适用 Kindle Touch 安装多看。

(Kindle Touch 是触摸屏设备，外观请看 图 5)

不适用 K3 、 K4。多看另有 for K3 、 K4 版本。

升级说明请看附录 FAQ。如有疑问，请到论坛反馈。

【首要强调】建议在 Touch 原生系统直接安装多看
安装多看不需要越狱或者汉化，多看也不影响到越狱或者汉化。 多看在安装时会自动检查系统分区，只要有足够的空间就能装上。

【两句话简明描述安装步骤】

1. 拷贝安装文件， 拔出 USB 线， 重启 Kindle Touch。
2. 调试模式点击三下(简称 DDQ)， 多看自动安装起来。

【图文详解安装步骤】

1. 拷贝安装文件 , 重启 Kindle Touch

1.1 连接 USB 线, 拷贝安装文件到 Kindle 磁盘; 弹出 Kindle 磁盘， 拔出 USB 线。

拷贝的文件列表如下（ 请看图片 ）：

文件夹：DK_System， diagnostic_logs

文件: ENABLE_DIAGS, data.tar.gz

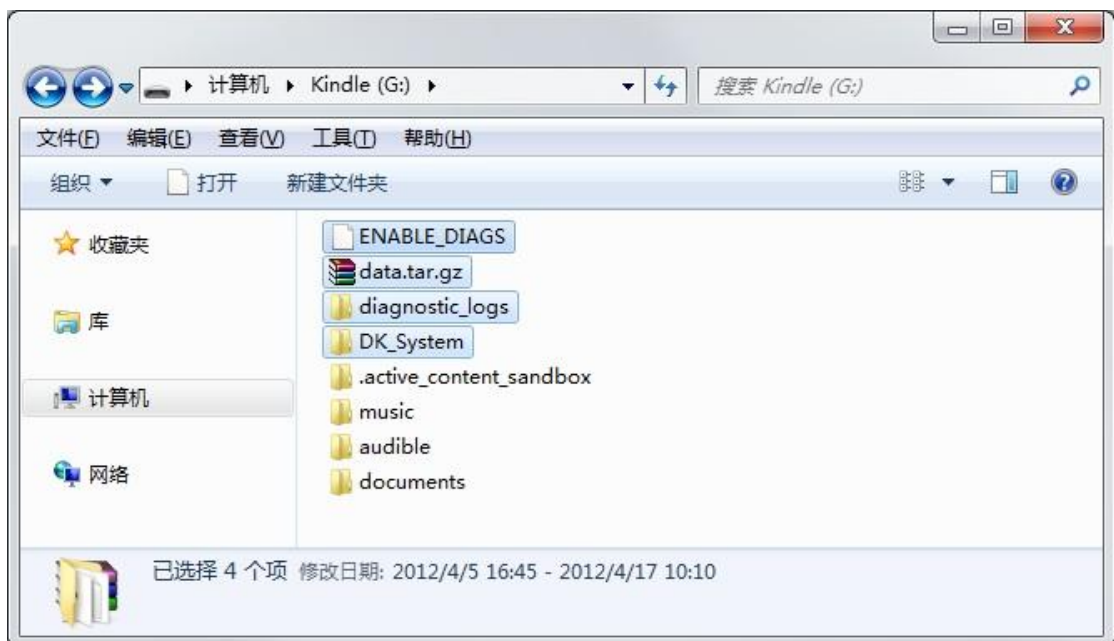


图 1

1.2 重启 Kindle Touch。

如果您不知道如何重启 Touch，请看图，找到 Restart 菜单。按如下步骤操作：

- (1) 按 HOME 键(实体按键)回到主页面
- (1) 点击 Menu 弹出菜单
- (2) 点击 Settings 弹出系统设置（图 2）
- (3) 点击 Menu 弹出菜单（图 3）
- (4) 点击 Restart 重启（图 4）

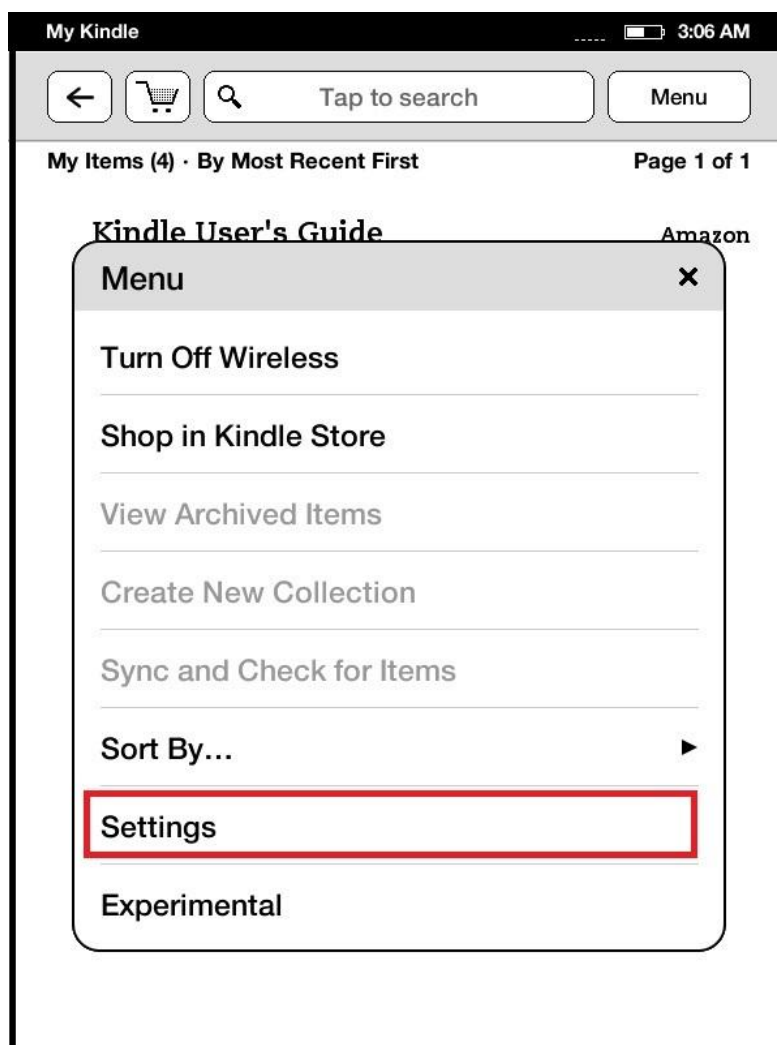


图 2

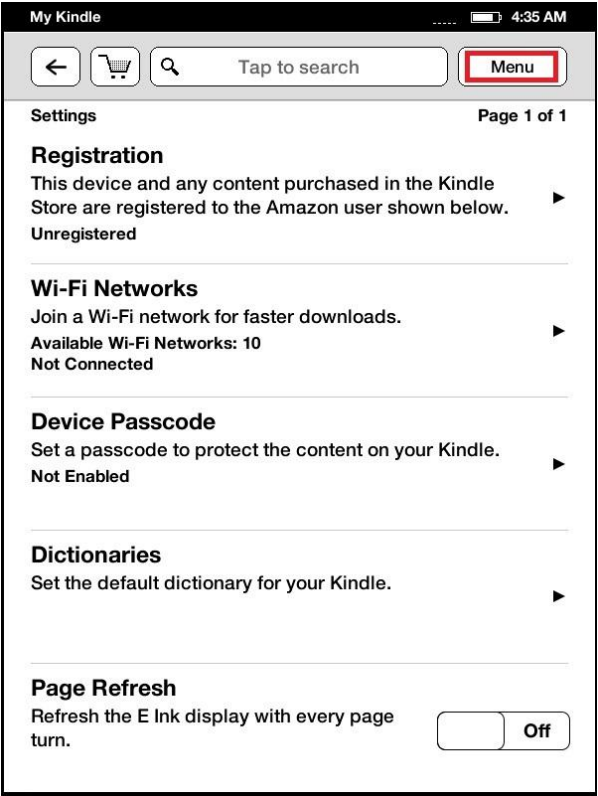


图 3

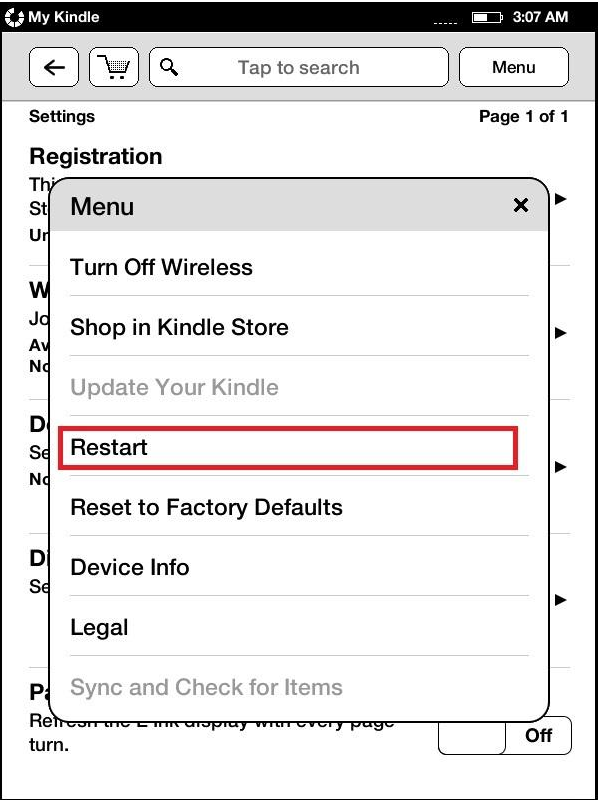


图 4

2. 调试模式点击三下菜单，安装多看

2.1 点击 D) Exit, Reboot or Disable Diags (图5图6)

2.2 点击 D) Disable Diagnostics (图7)

2.3 点击 Q) To continue (图8)

Touch 进入全自动安装界面，一般2分钟就可安装完毕。

安装界面(图9-12)。安装完毕会自动进入多看系统。

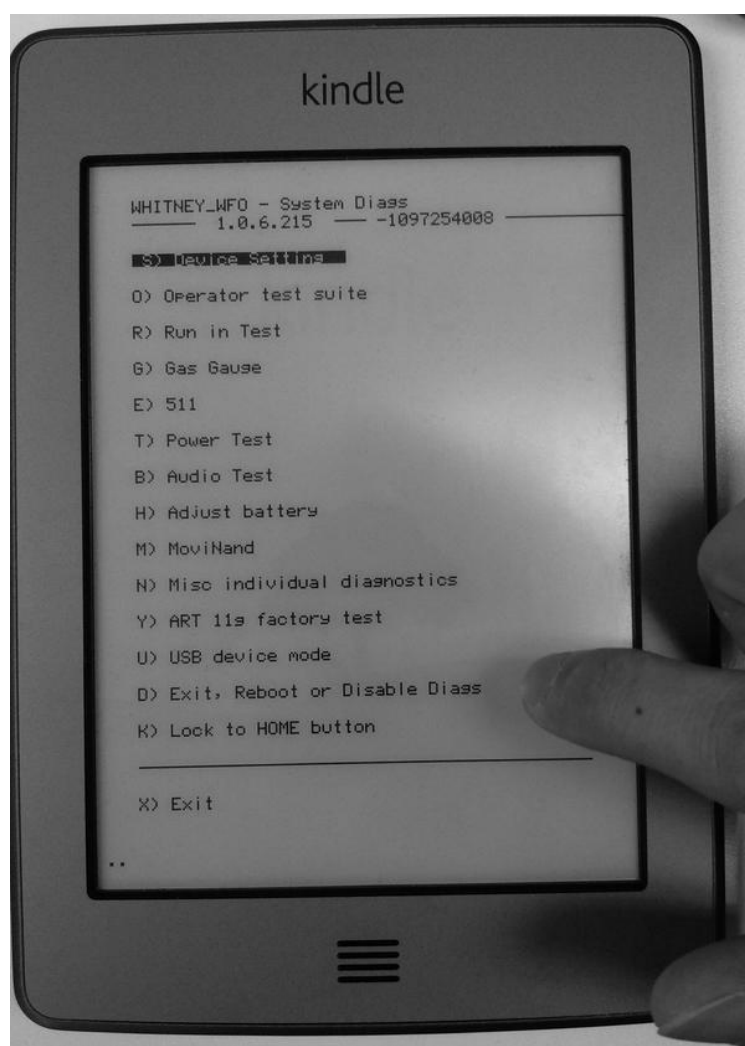


图 5

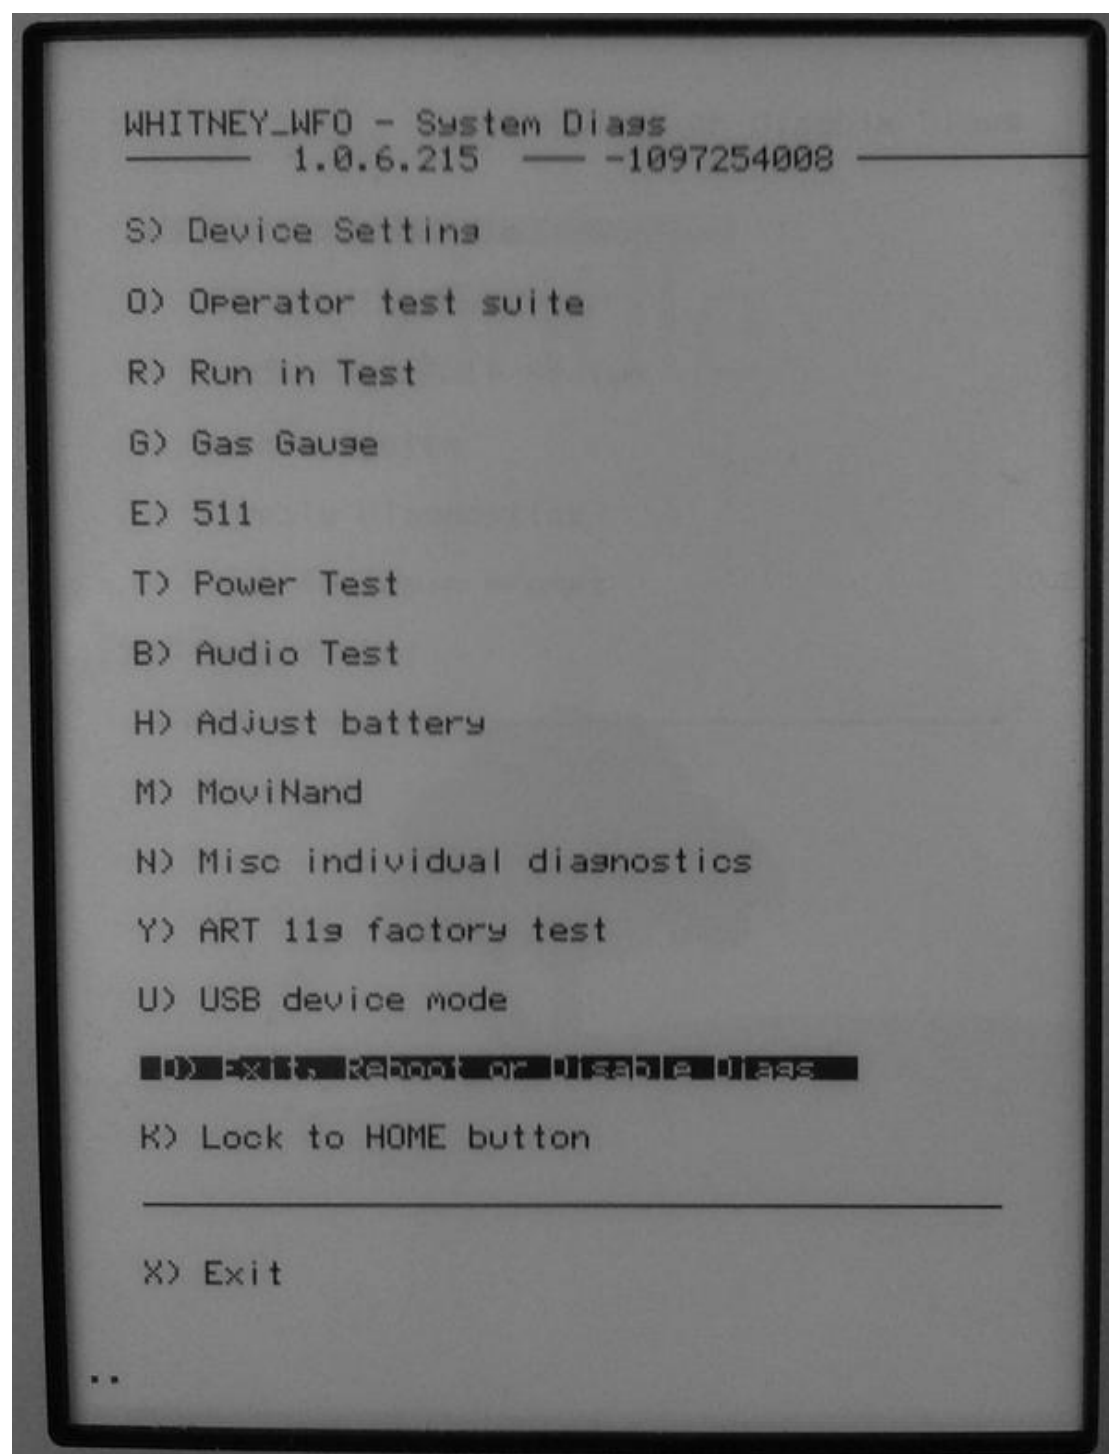


图 6 （点击第一下 D）

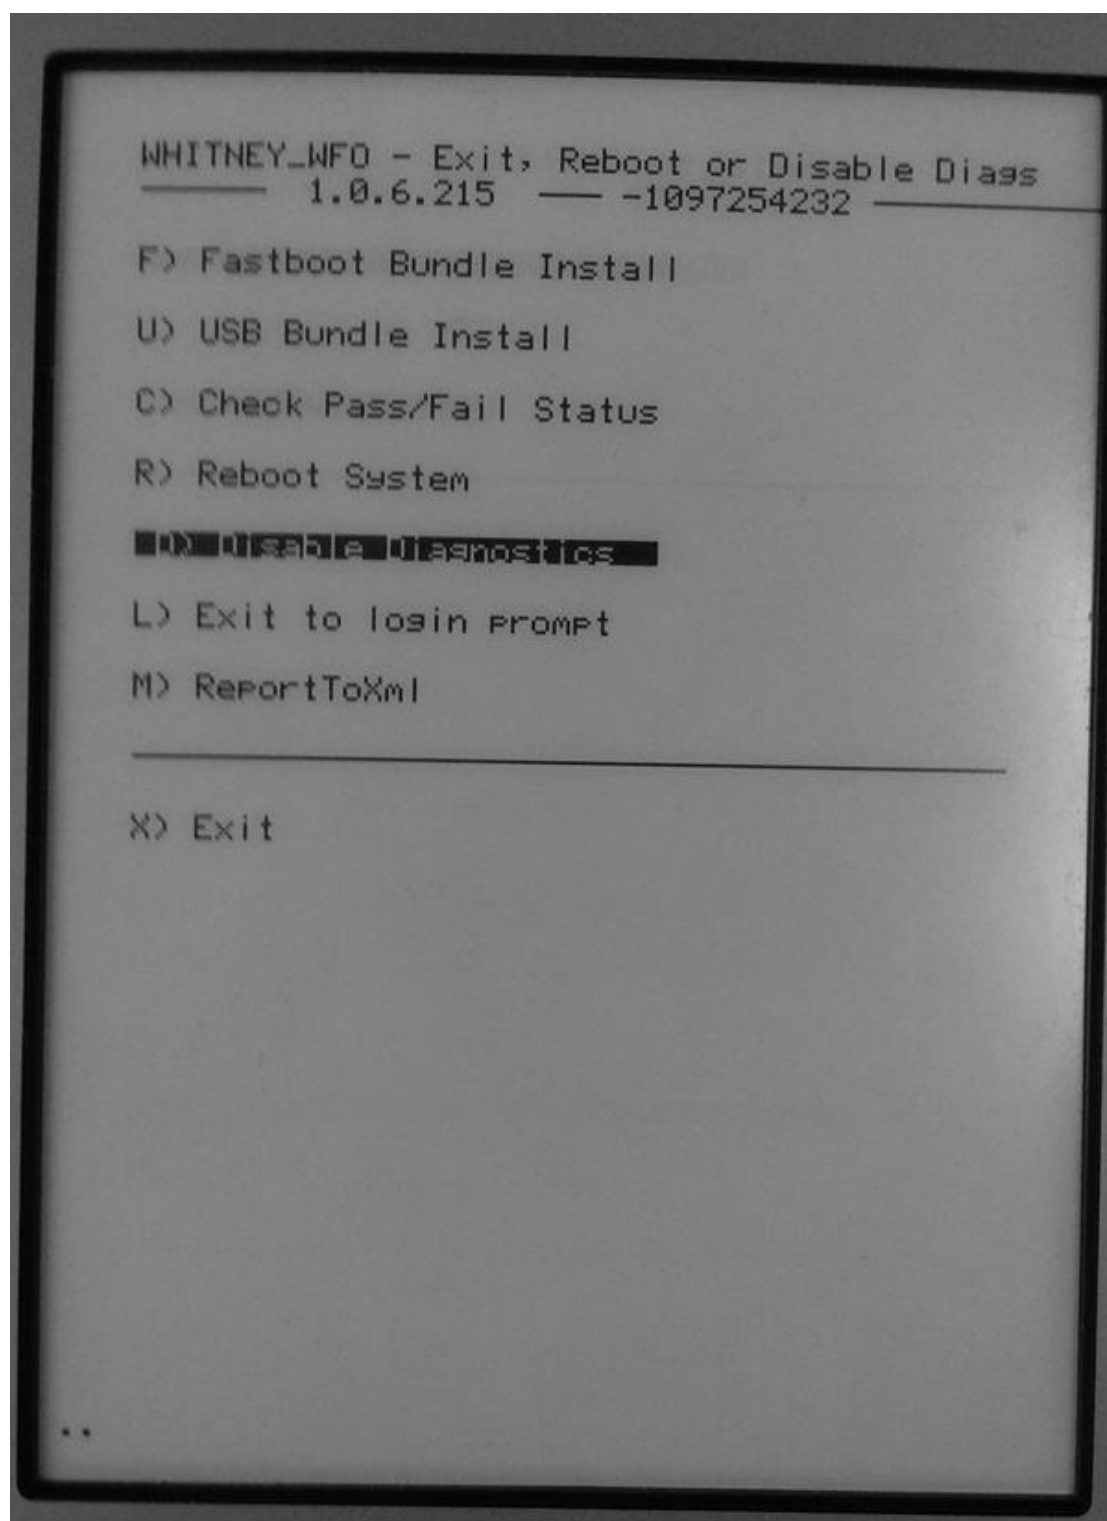


图 7 (点击第二下 D)

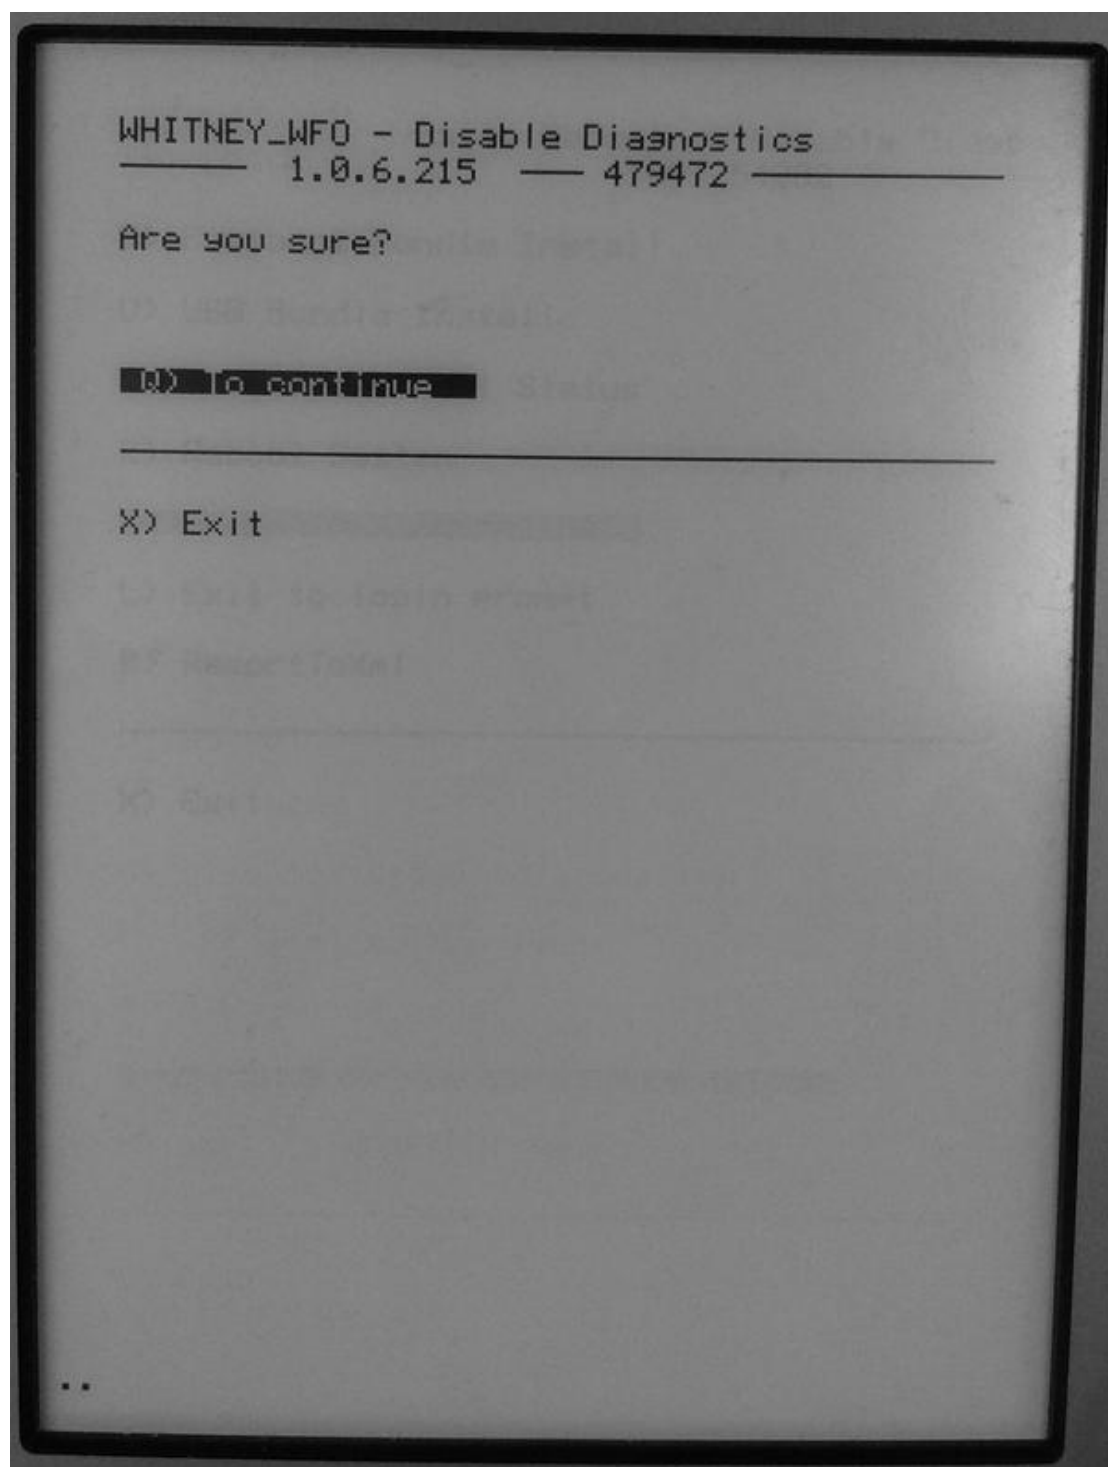


图 8 (点击第三下 Q)

(以下是部分自动安装界面，无需手动操作)



图 9 （自动安装界面 1）

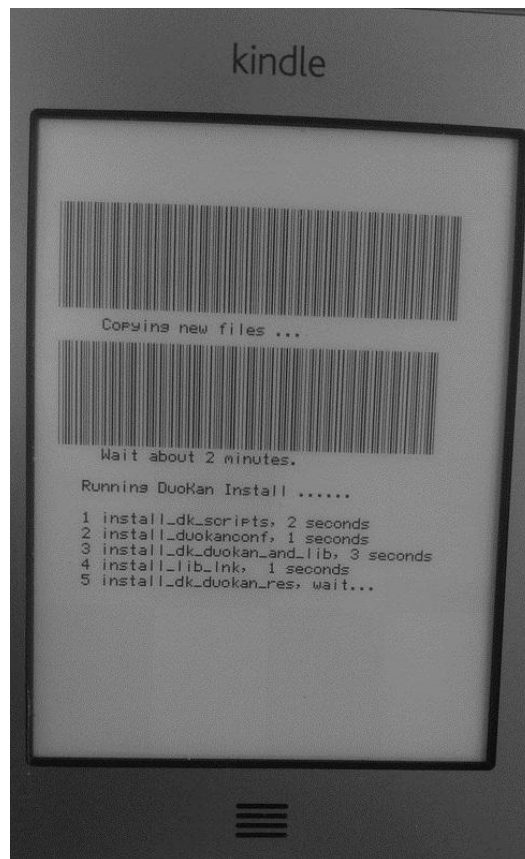


图 10 （自动安装界面 2）

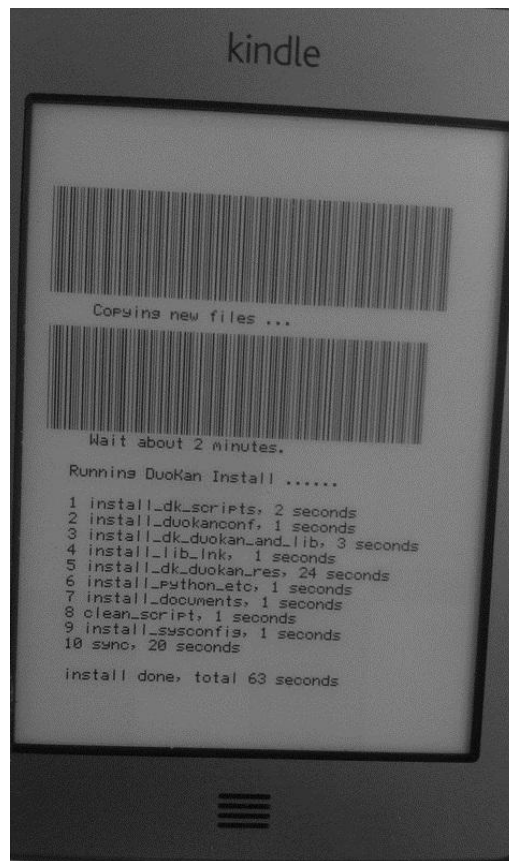


图 11 （自动安装界面 3）

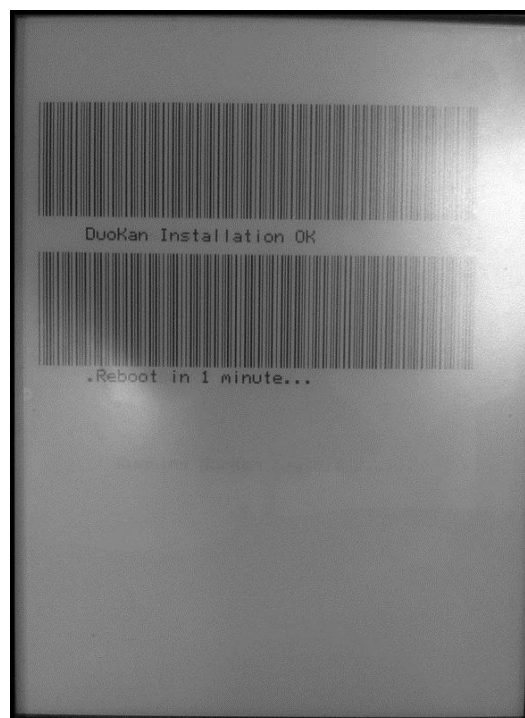


图 12 （自动安装界面 4）

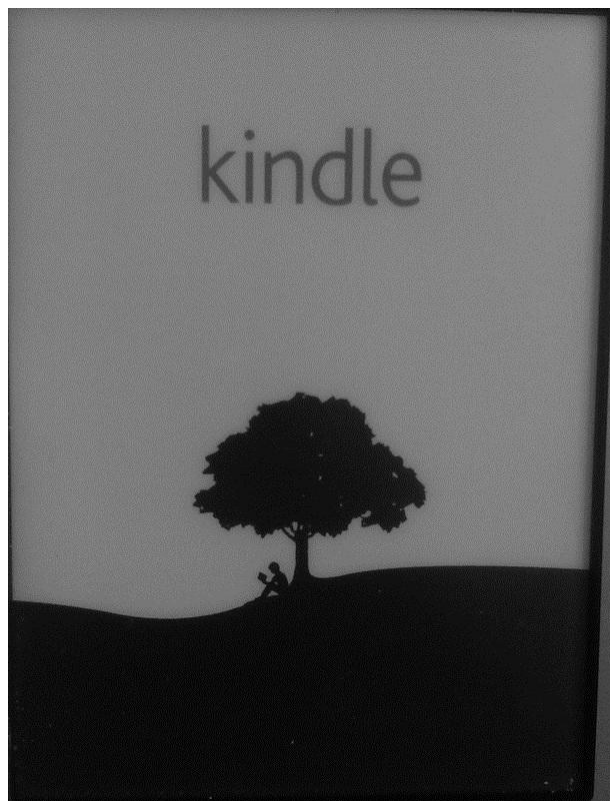


图 13 （ Kindle 系统重启界面 ）



图 14 （ 多看 2012 启动画面 ）

附录：常见问题 FAQ （ Frequently Asked Question ）

Q1. 手动升级多看的方法？

安装多看系统以后，手动升级多看新版的步骤如下：

- (1) 下载升级包，解压 DK_System
- (2) 连接 USB 线，完整拷贝 DK_System 文件夹到 Kindle
- (3) 拔掉 USB 线
- (4) 重启系统，将自动安装升级，约 2 分钟升级完毕

Q2. WiFi 升级多看的方法(推荐)？

在多看系统下，打开 WiFi，进入 [系统设置]，翻页到 [系统更新]，点击 [检查更新] 按钮并确认。

此方法也称为 OTA(Over The Air)升级。6 月份以后的版本，OTA 支持增量升级，增量包一般小于 10MB，速度很快。升级在几分钟之内完成。

Q3. 如何卸载多看？

在多看系统下，进入 [系统设置]，翻页到 [系统卸载]，点击 [卸载] 按钮并确认。

Q4. 如何切换系统 ？

安装多看之后，原系统和多看均可独立使用，互不影响。

切换到原系统：

在多看系统下，进入 [系统设置]，翻页到 [系统重启和切换]，点击 [切换] 按钮并确认。

在 Kindle 磁盘根目录建一个文件，名为 DUOKAN_DISABLE。则始终重启到原系统。(无 DUOKAN_DISABLE 则进入多看)

切换到多看：

在原系统下重启，进入多看。

Q5. 多看如何自定义屏保文件 ？

请把屏保图片放置于如下目录，屏保每次随机显示图片。

DK_System\xKindle\res\ScreenSaver

Q6. 安装过程中遇到难于解决的问题 ？

请加开发组 QQ：

2399479743、1970427868、280296959 、553734807

请写明你的 Touch 版本号，多看版本号，具体什么样的操作导致安装不上。

Q7. 快速按电源键无法切换和退出屏保 ？

Kindle 的电源按钮的屏保功能响应速度为 2 秒。因此，连续快速按电源键切换和退出屏保，系统会自动忽略按键消息。需要等待 3 秒以后，再次按键才会有响应。

Kindle 有自我诊断功能，如果连续短按电源键多次，系统会启动系统诊断程序，并重启。

Q8. 出现空电池图标是怎么回事 ？

出现空电池图标，是 Kindle 电量不足警告，赶紧充电。电压 3.5V 以下，系统无法运行不起来，不响应任何操作。

Q9. Kindle 电量耗尽后死机 ？

因为 Kindle 没有类似于电脑的关机(Power Off)状态。Kindle 的白屏或者屏保，是 Suspend 状态，相当于睡眠，CPU 低频运转，耗电很少，但不断电。拨动电源键，很快就恢复正常状态。可以继续阅读，非常方便。

如果不充电，电压降到 3.5V，就成为低电砖头。

目前电费不足 5 角，不要做省电五毛党，把 Kindle 变为砖头了。